

取り付けガイド

メモリモジュールの取り付け

必要な装備


- メモリモジュール
- 非磁性のネジ回し(コンピューターのカバーを取り外す際に使用)
- システムのオーナーズマニュアル

取り付け手順

1. 静電気が起きない場所で作業を行います。作業場からビニール袋や紙は取り除きます。
2. システムをシャットダウンし、電源が完全に切れたことを確認してからコンピューターの電源ケーブルを抜きます。ノートブックの場合はバッテリーを外します。
3. 電源ボタンを3~5秒押し続け、残留電気を放電します。
4. コンピューターのカバーを外します。この方法については、取扱説明書を参照してください。


5. 取り付け作業中に新しいメモリモジュールとシステムコンポーネントを静電気による損傷から保護するため、メモリを扱ったり取り付けたりする前には、コンピューターフレームの塗装されていない金属面に触れてください。
6. システムの取扱説明書を参照して、コンピューターのメモリ拡張スロットの位置をご確認ください。メモリモジュールの着脱作業に工具は使用しないでください。
7. このガイドのイラストに従って、新しいメモリモジュールを挿し込みます。モジュールのノッチ位置とスロットのノッチ位置を合わせ、スロットのクリップが所定の位置にカチッとハマるまでモジュールを下向きに押し込みます（モジュールの取り付けには9kg強～14kg弱（20～30ポンド）の圧力が必要となります）。複数のスロットに装着する場合は、容量の大きいものからスロットに装着してください（容量が最大のモジュールをバンク0に装着します）。
8. モジュールの取り付けが終わったら、元どおりコンピューターのカバーを付け、電源コードまたはバッテリーを再接続します。これで取り付けは完了です。

DIMMの取り付け

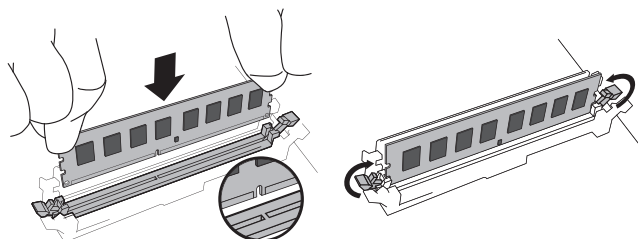

クリップが所定の位置にカチッとハマるまで、しっかりと安定した圧力をかけてDIMMをスロットに押し込みます。クリップには直接触れずに、自然にはまるようにしてください。

SODIMMの取り付け

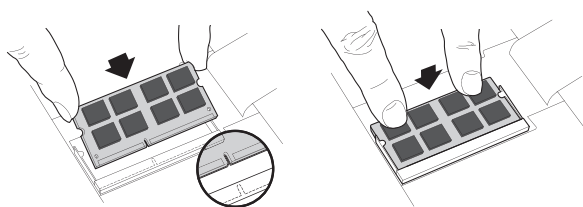

クリップが所定の位置にカチッとハマるまで、45度の角度を付けてSODIMMをしっかり押し込みます。スロットにきちんとハマると、金のピン部分が見える長さが1.6mm（1/16インチ）以下に収まります。

役立つアイデアとトラブルシューティングのヒント

システムが起動しない場合は、以下を確認します。

1. エラーメッセージが表示されたり、一連の警告音が発生したりした場合、システムが新しいメモリを認識していない可能性があります。モジュールを一度取り外してから、緩みがないようにしっかりとスロットに取り付け直してください。
2. システムが起動しない場合は、コンピューター内の接続をすべて確認してください。ケーブルに引っかかり、コネクタが外れたために、ハードディスクやCD-ROMなどのデバイスが使用できないケースはよく起こります。以上を試した後もシステムが再起動しない場合は、Ballistixのテクニカルサポートまでご連絡ください。
3. システムを再起動した際、構成設定の更新を求めるメッセージが表示される場合があります。詳しくは、オーナーズマニュアルを参照してください。ご不明な点がある場合は、Ballistixのテクニカルサポートに電話でお問い合わせください。
4. メモリの不適合を伝えるメッセージが表示された場合は、画面の指示に従って [Setup] メニューへの入力を済ませ、[Save]、[Exit] の順に選択します (これはエラーではありません。システムによっては、システム設定の更新にこの手順が必要となります)。

取り付けに関してご不明な点やご心配なことがある場合は、**Ballistixのサポートまでご連絡ください。**

役立つメモリサポートリソース

英語版:

ballistixgaming.com/support

フランス語版:

ballistixgaming.fr/support

ドイツ語版:

ballistixgaming.de/support

中国語版:

ballistixgaming.cn/support

日本語版:

ballistixgaming.jp/support

www.ballistixgaming.com

©2016 Micron Technology, Inc. All rights reserved. 情報、製品および仕様は予告なく変更される場合があります。BallistixおよびMicron Technology, Inc. はいずれも、印刷または写真における不備またはエラーについて一切の責任を負いません。Micron、Micronのロゴ、Ballistix、BallistixのロゴはMicron Technology, Inc.の商標または登録商標です。その他の商標およびサービスマークはすべて、その所有者に帰属します。